




## TAPPO SCARICO CONDENZA

Deve essere montato sempre alla base di ogni T e di ogni derivazione.

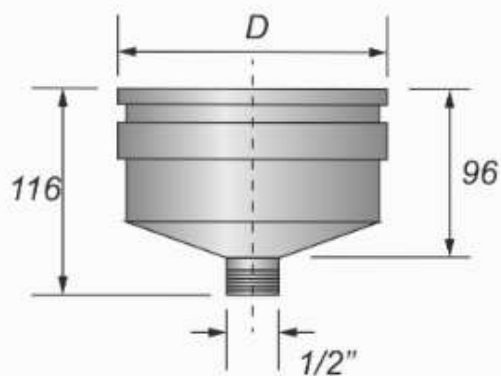

D
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300
350