



SISTEMI A BATTENTE FILO PARETE

PORTE BATTENTI TIRARE O SPINGERE SPESORE PARETE CARTONGESSO 75/100mm O SUPERIORE - INTONACO 90 mm O SUPERIORE







CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

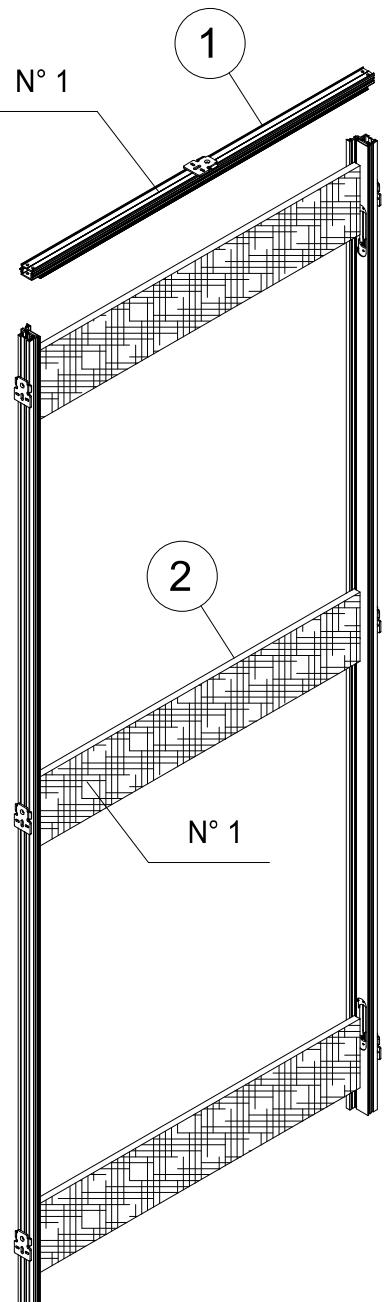


UTILIZZARE SOLO IN PARETI DI LATERIZIO

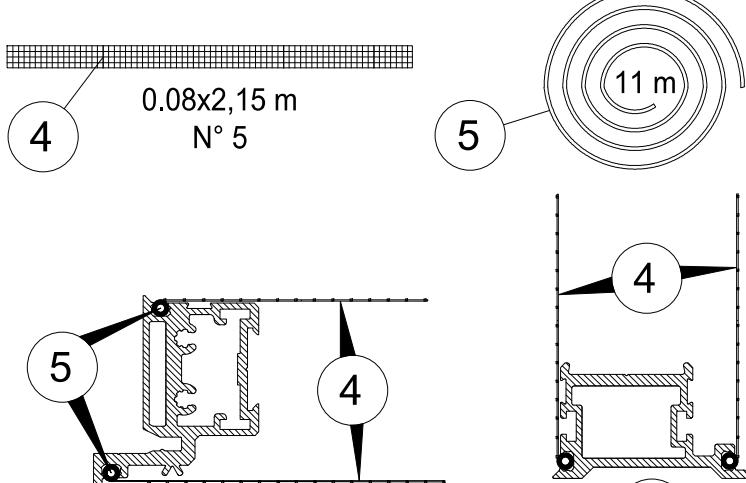

FISSARE LA RETE (4) SUL TELAIO TRAMITE LA GUARNIZIONE (5)

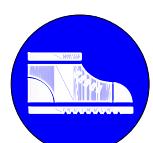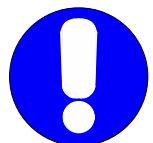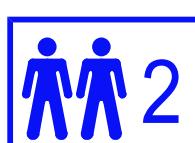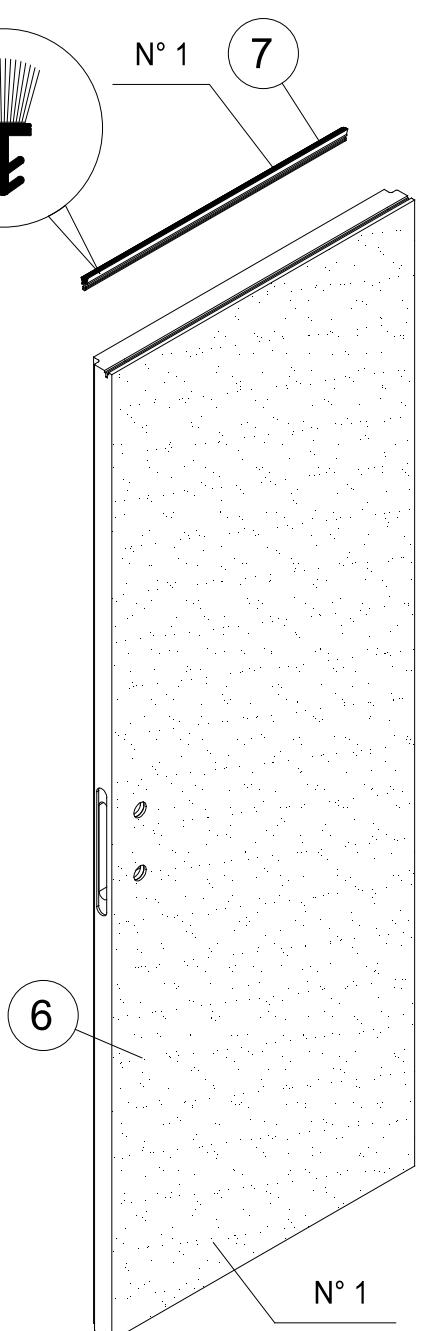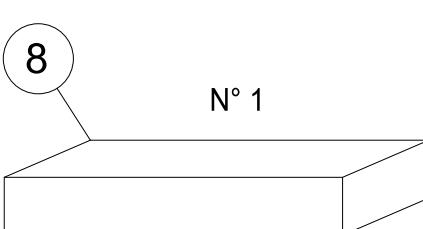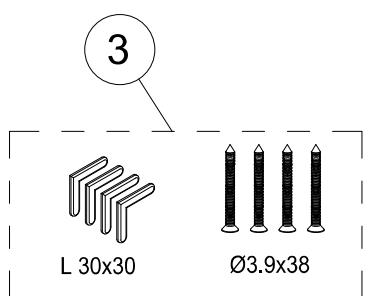


- 1** TRAVERSO
 - 2** TELAIO
 - 3** FERRAMENTA PER TELAIO
 - 4** RETE
 - 5** GUARNIZIONE FISSAGGIO RETE
 - 6** PORTA
 - 7** GUARNIZIONE SUPERIORE PORTA - SPAZZOLINO PARAPOLVERE
 - 8** SCATOLA ACCESSORI INSTALLAZIONE ANTA

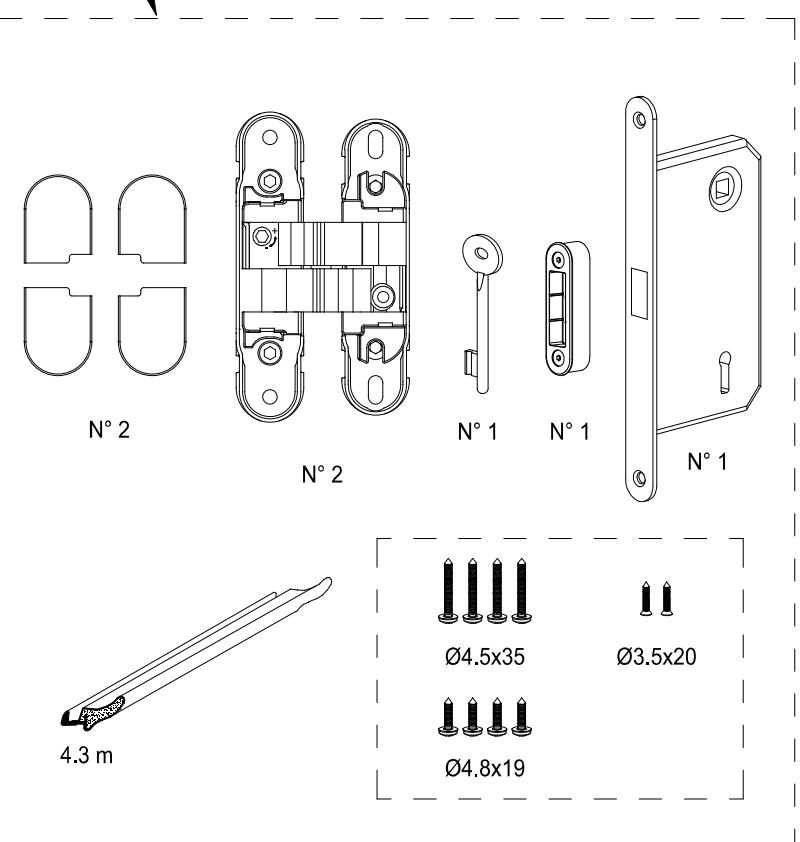


I dati pubblicati sono indicativi. Scrigno s.p.a. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norme di legge.

Scrigno SpA | scrigno.com
via Casale Sant'Ermete 975
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
ph. + 39 0541 757711
infoscrgno@scrignogroup.com


MONTAGGIO TELAIO A SPINGERE SINISTRO

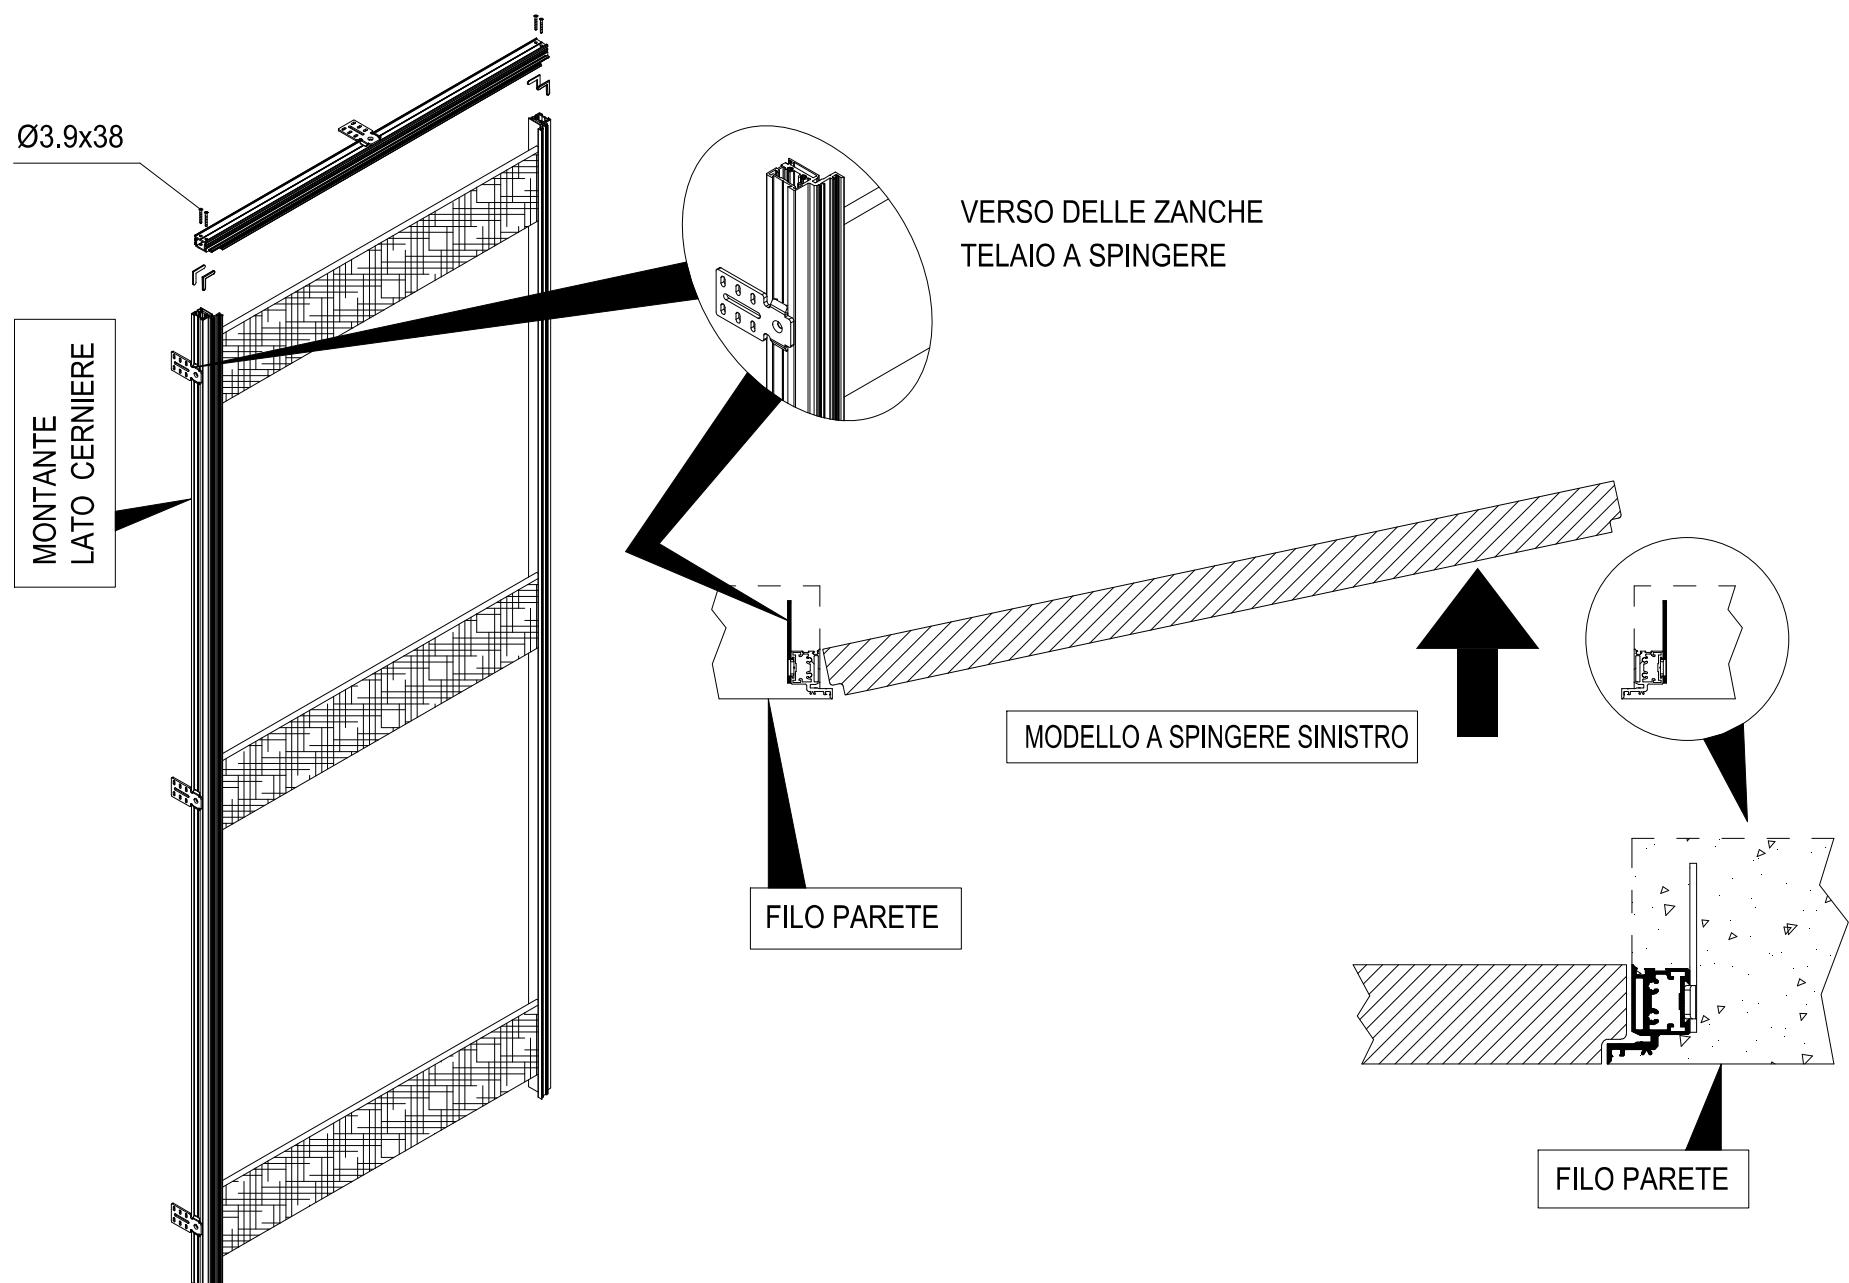


MONTAGGIO TELAIO A SPINGERE DESTRO

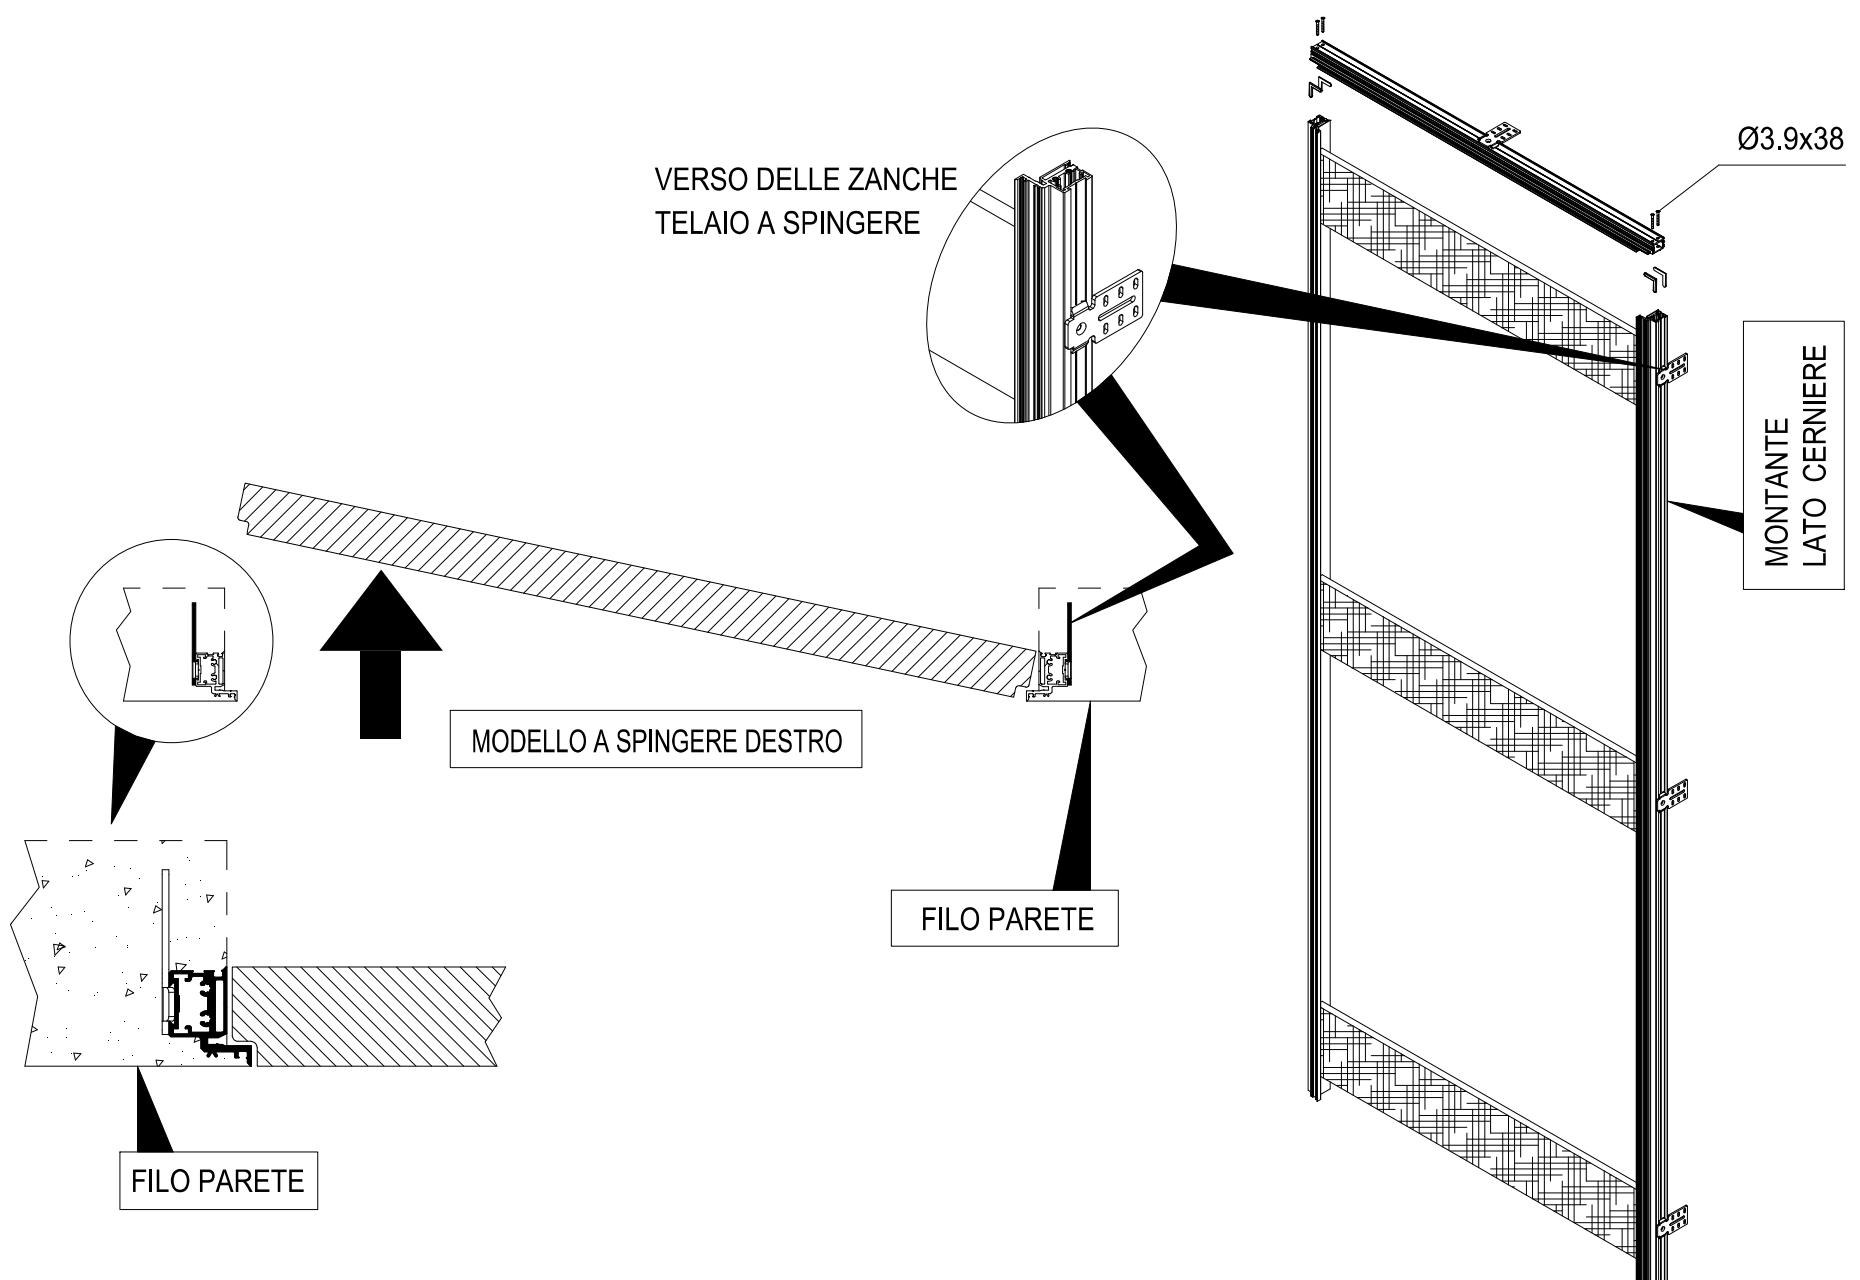


MONTAGGIO TELAIO A TIRARE SINISTRO

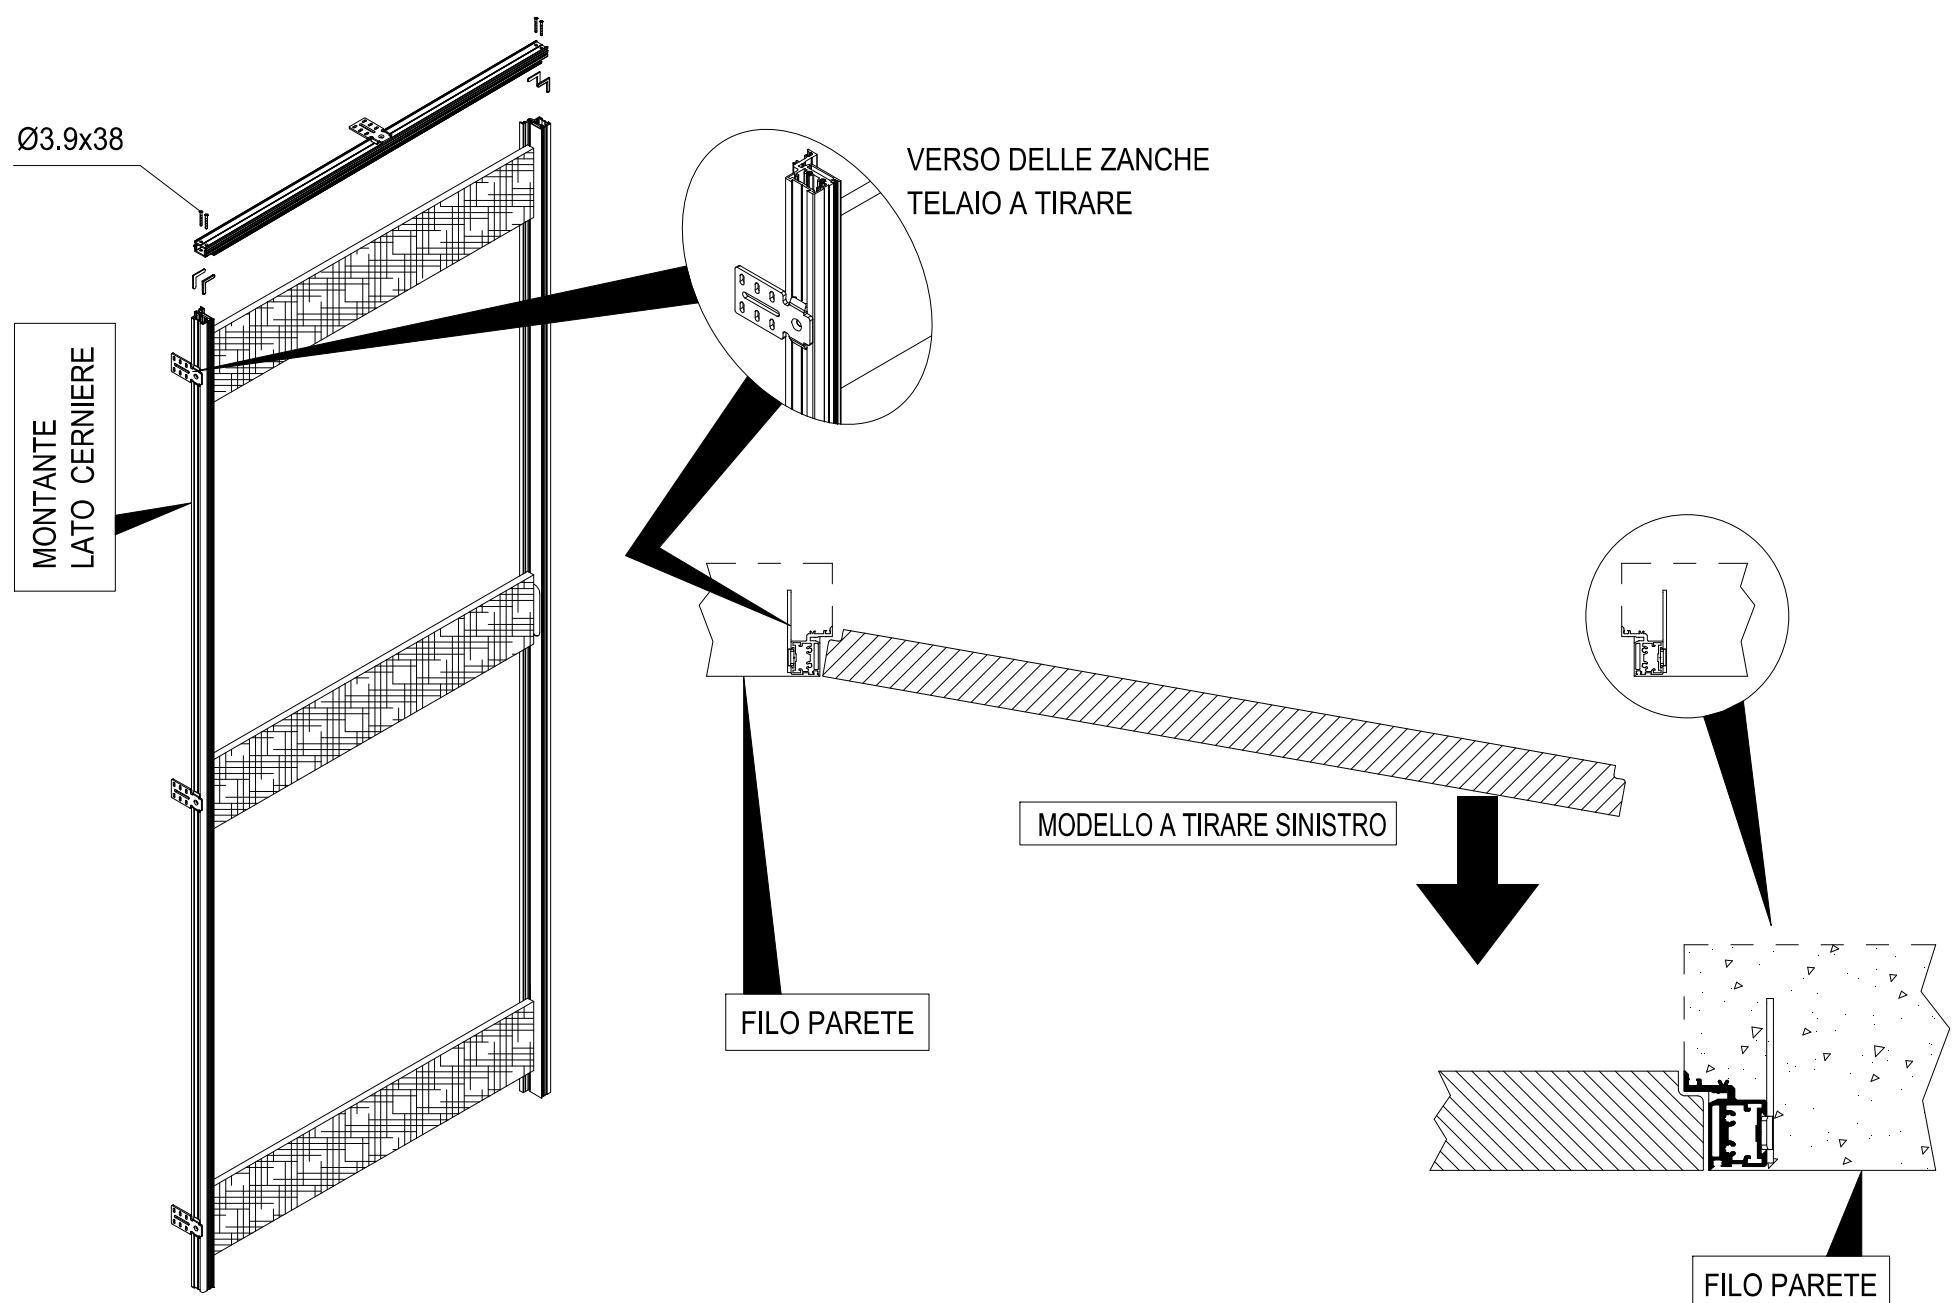

MONTAGGIO TELAIO A TIRARE DESTRO

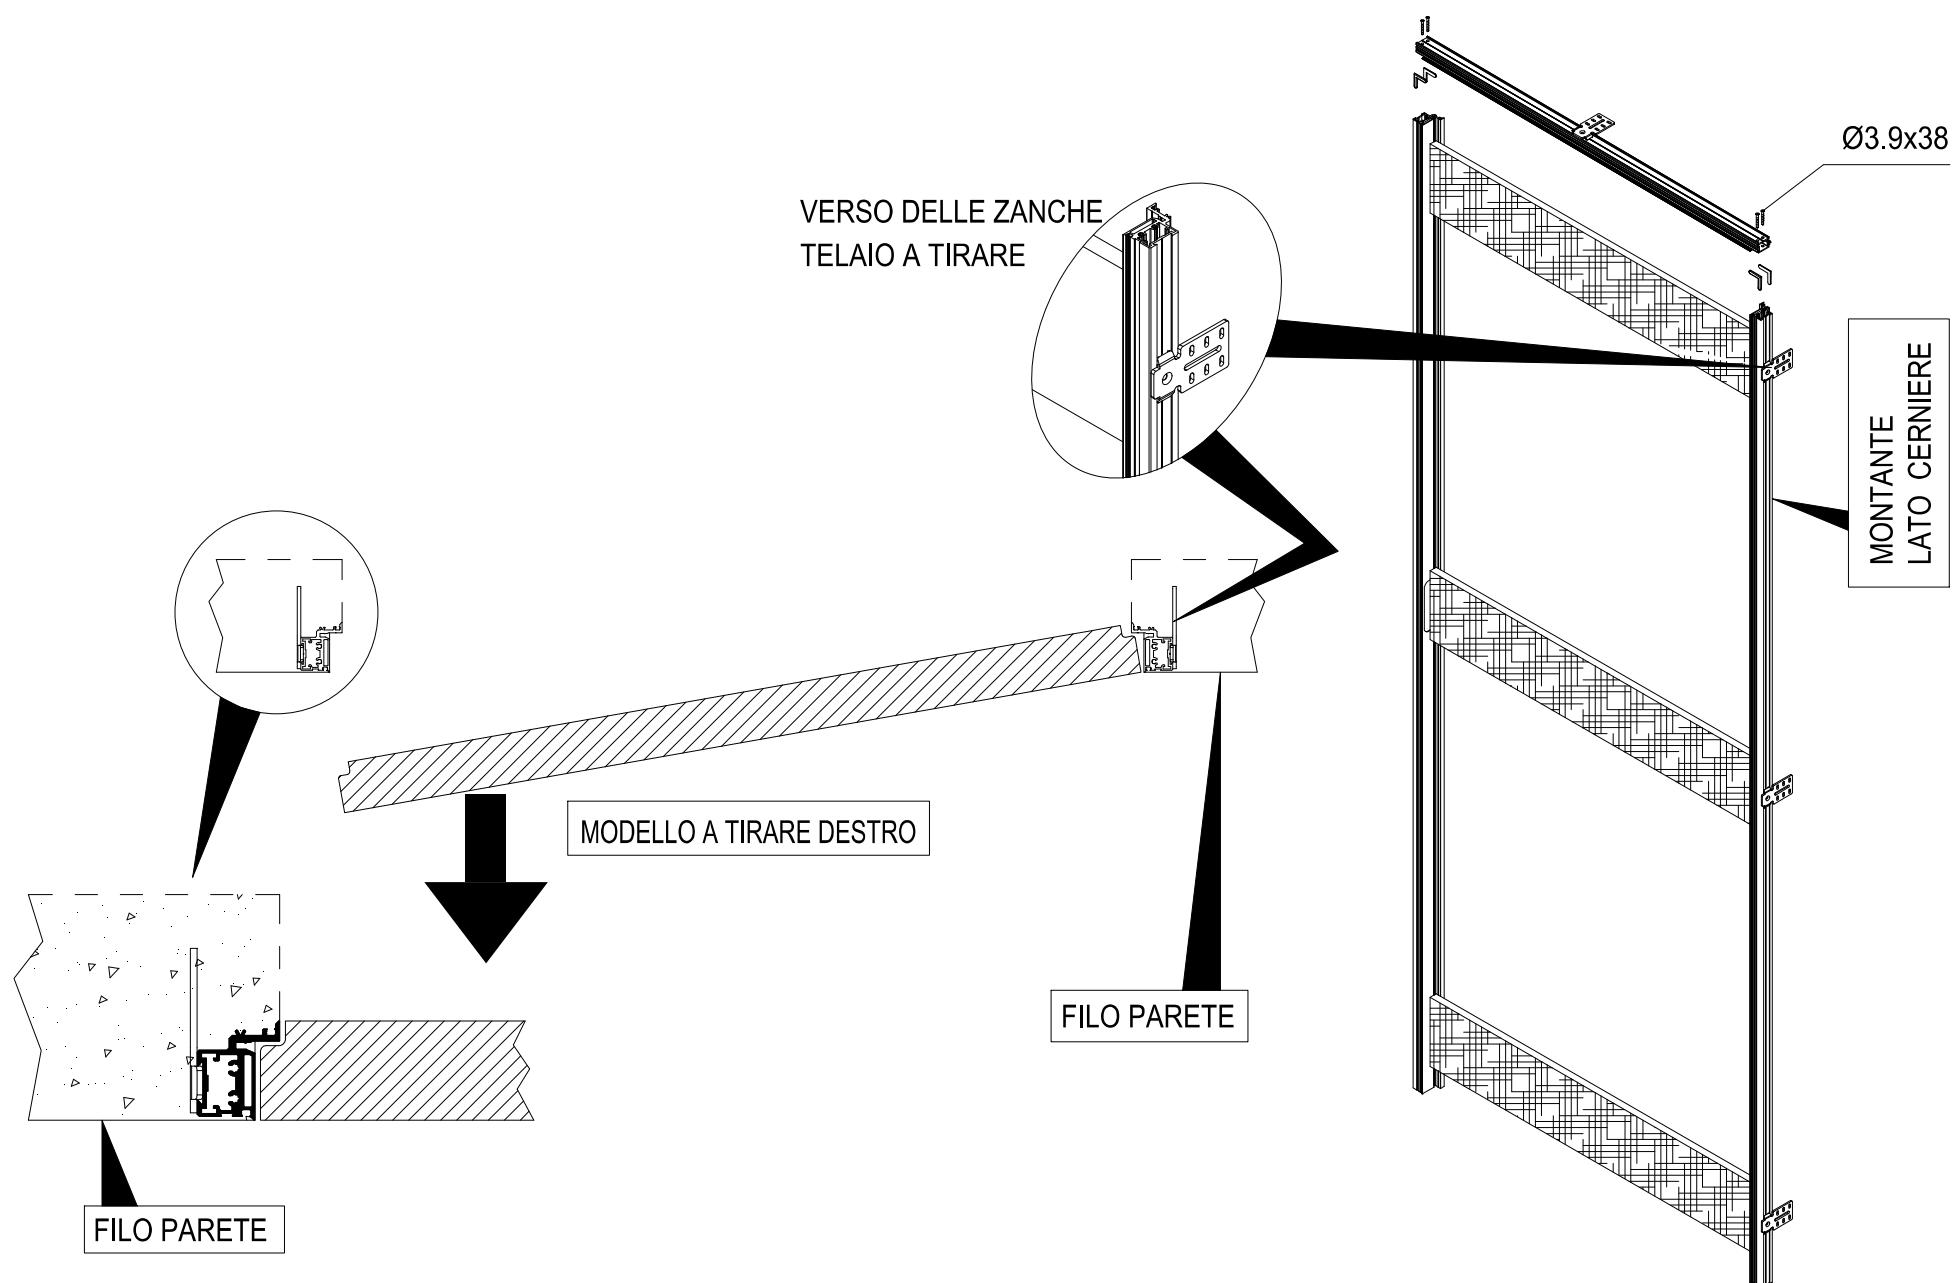


MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO

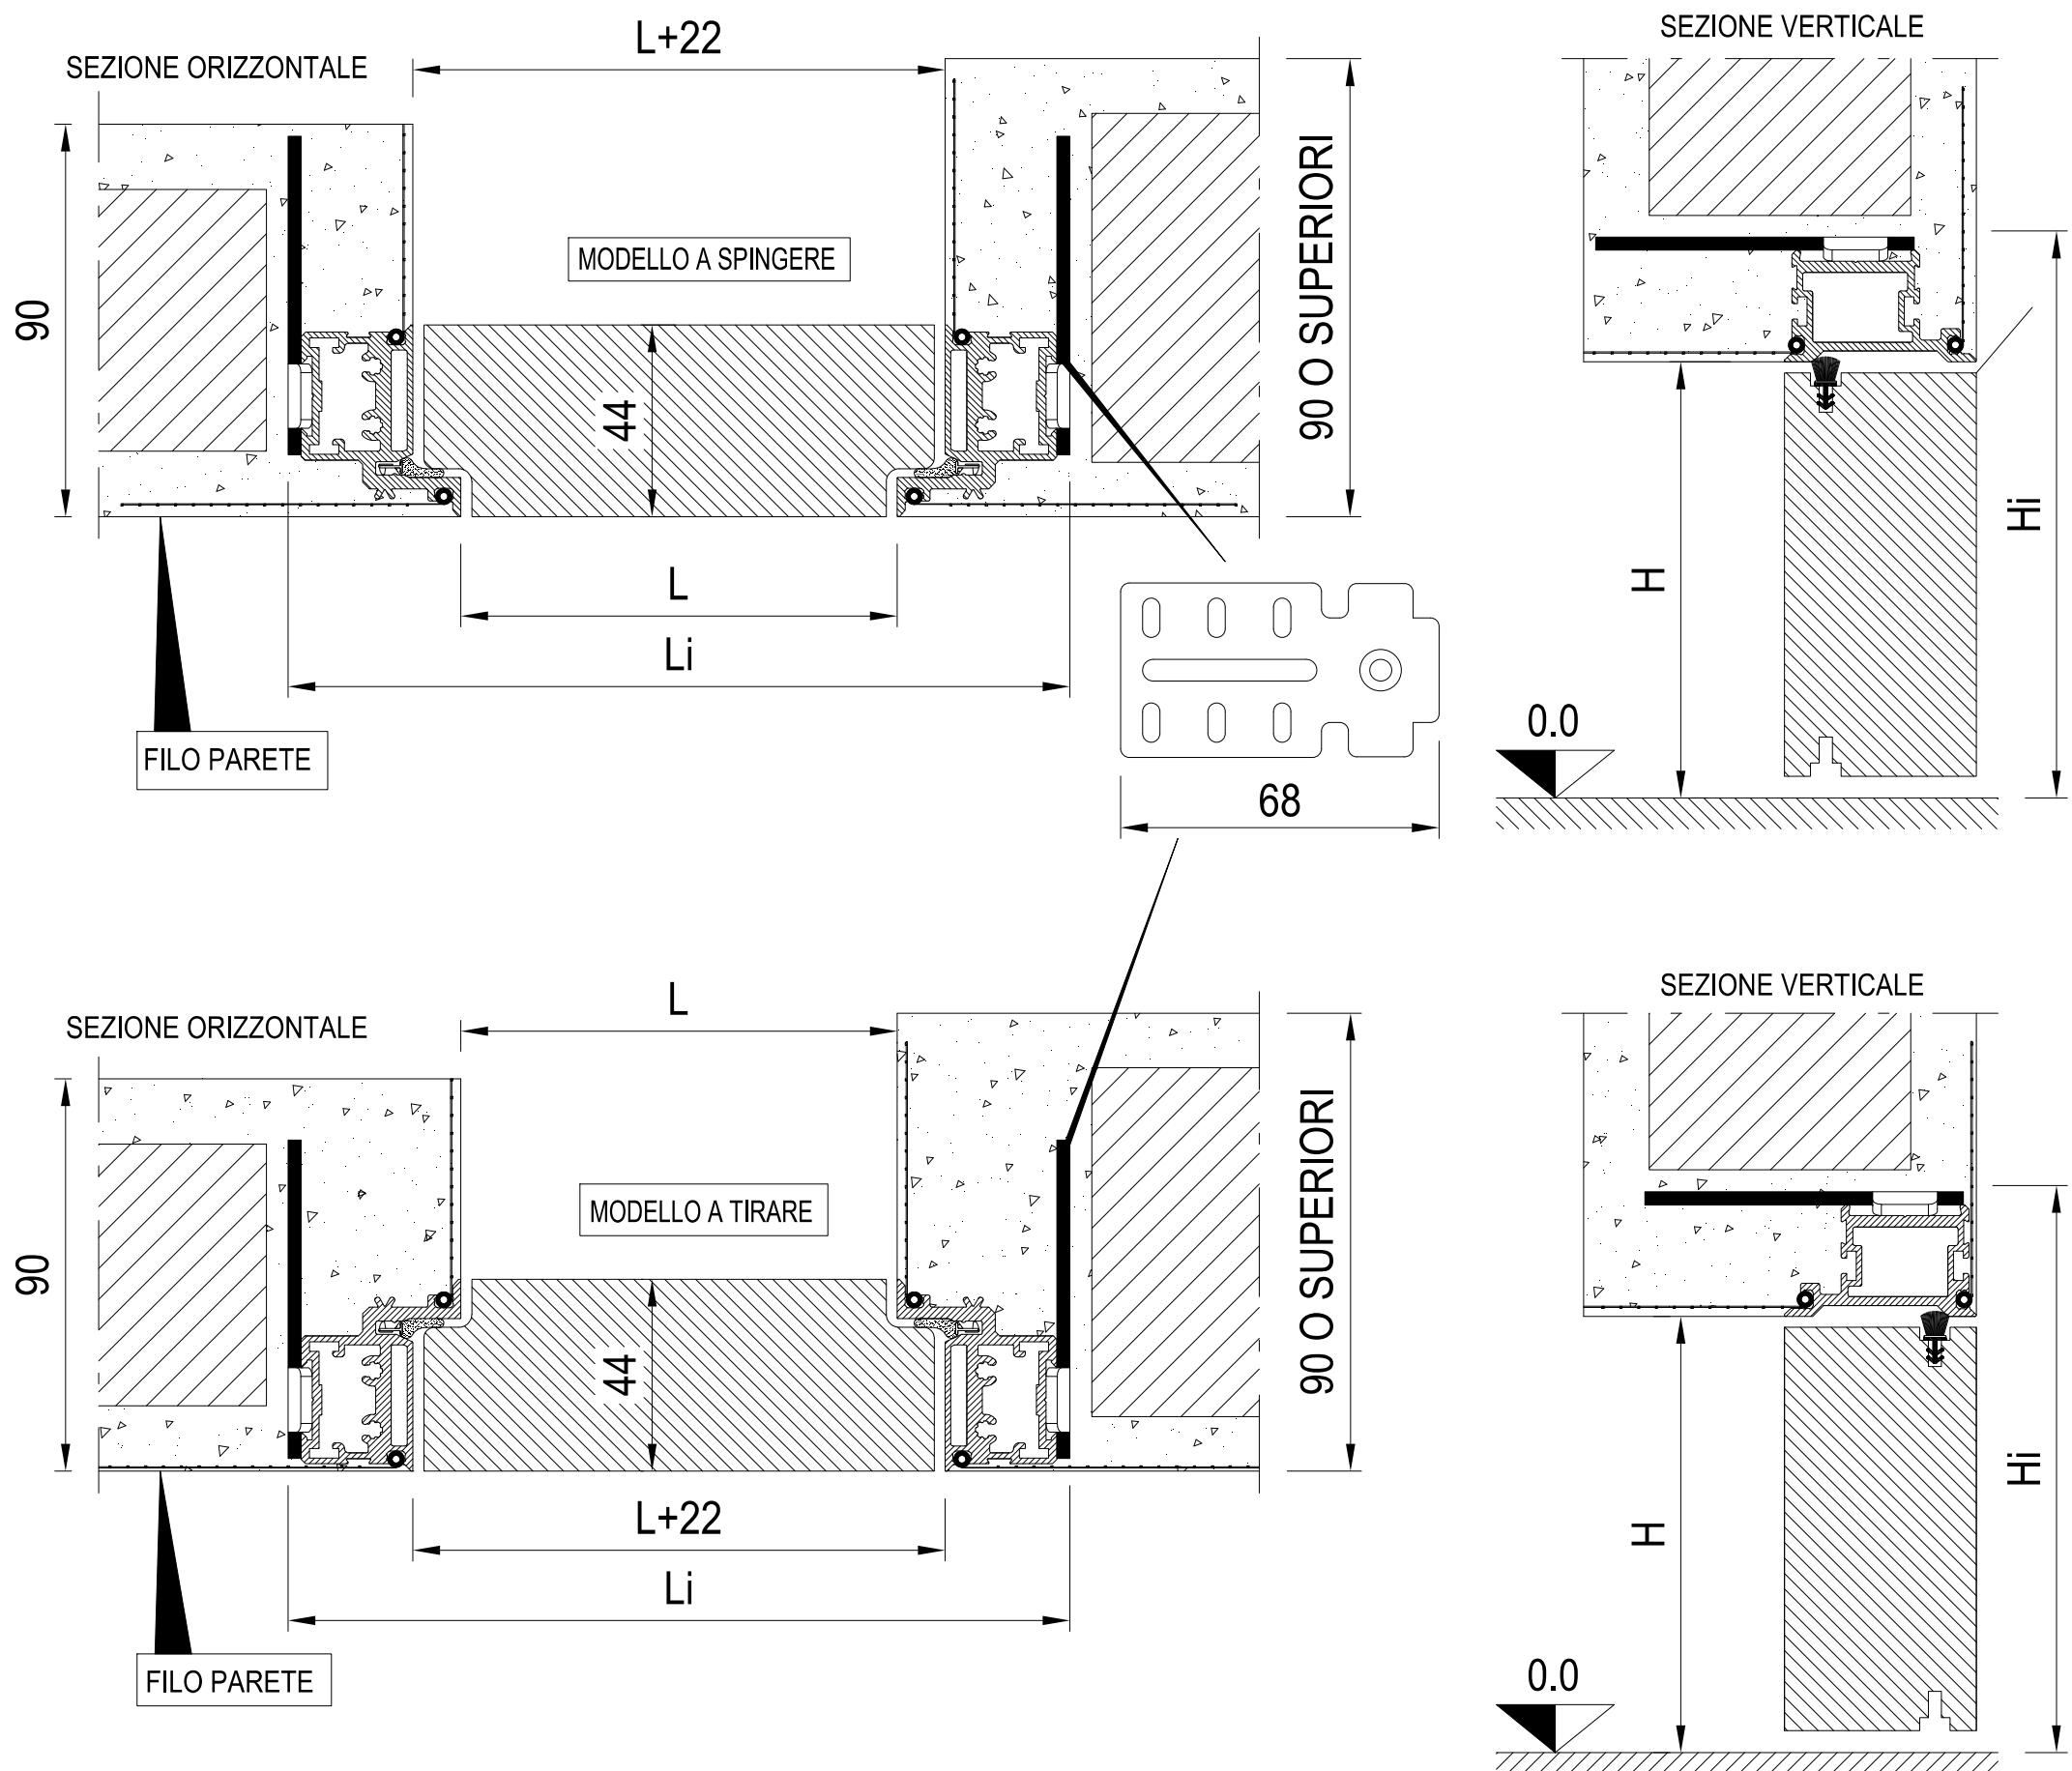


LARGHEZZA LUCE	ALTEZZA LUCE	INGOMBRO IN LARGHEZZA	INGOMBRO IN ALTEZZA
L	H	Li	Hi
mm	mm	mm	mm
600	2100	680	2130
700		780	
800		880	
900		980	

MONTAGGIO IN PARETI DI LATERIZIO

TESTIMONI

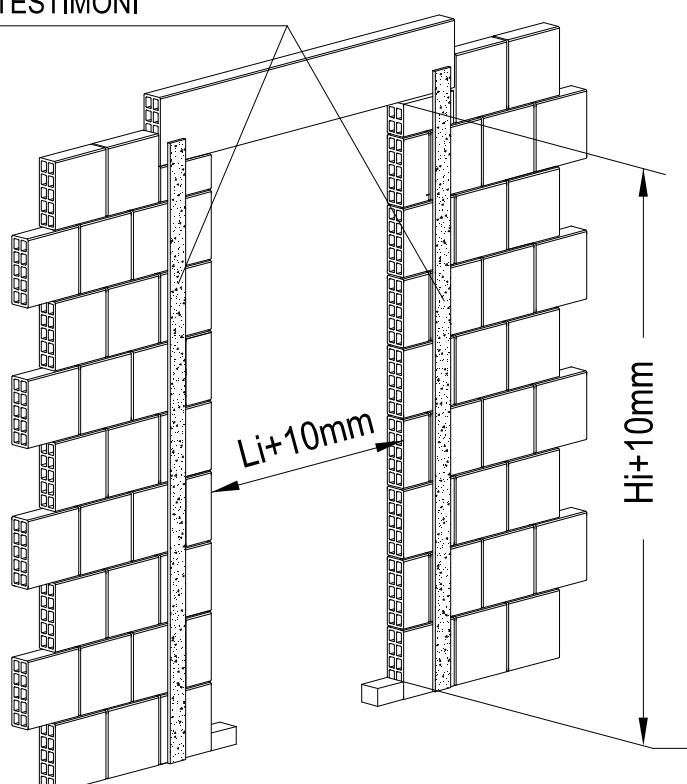


Realizzare il vano per accogliere il telaio prevedendo un gioco di 10 mm in larghezza e 10 mm in altezza rispetto al livello pavimento finito. Se necessario creare degli appoggi per il telaio a livello pavimento finito. Realizzare dei testimoni, per la stagiatura dell'intonaco.

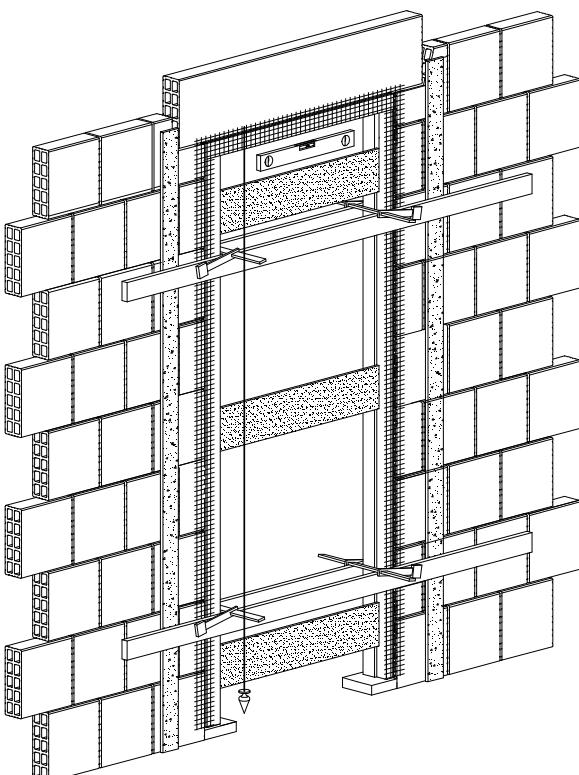

Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo ed il piano.

ATTENZIONE: La base inferiore del telaio deve essere posta a filo del pavimento finito. Bloccare il telaio al vano creato con molle e allineare al filo muro finito un lato del telaio. Fissare con i morsetti, ricontrillare allineamento, piombo e piano del telaio. Fermare il telaio con punti di cemento a pronta presa nelle zanche e a tratti lungo le parti perimetrali.

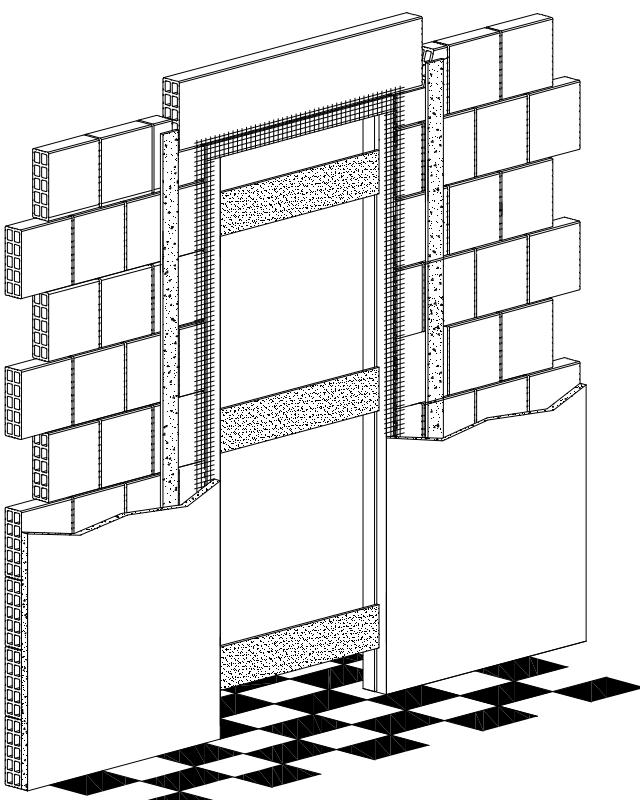


Procedere al riempimento, con malta cementizia, degli spazi vuoti fra telaio in alluminio e la parete grezza, prestando la massima attenzione a non causare movimenti. Attendere l'asciugatura della malta. Procedere alla applicazione dell'intonaco. Rispettare scrupolosamente il filo intonaco determinato dal telaio stesso.

ATTENZIONE: sormontare il filo intonaco dato dal telaio in alluminio compromette il corretto funzionamento del pannello e annulla l'effetto estetico di planarità fra parete e pannello.


ATTENZIONE: rimuovere i distanziali di irrigidimento solo a maturazione avvenuta dell'intonaco

MONTAGGIO IN PARETI DI CARTONGESSO


SEZIONE ORIZZONTALE

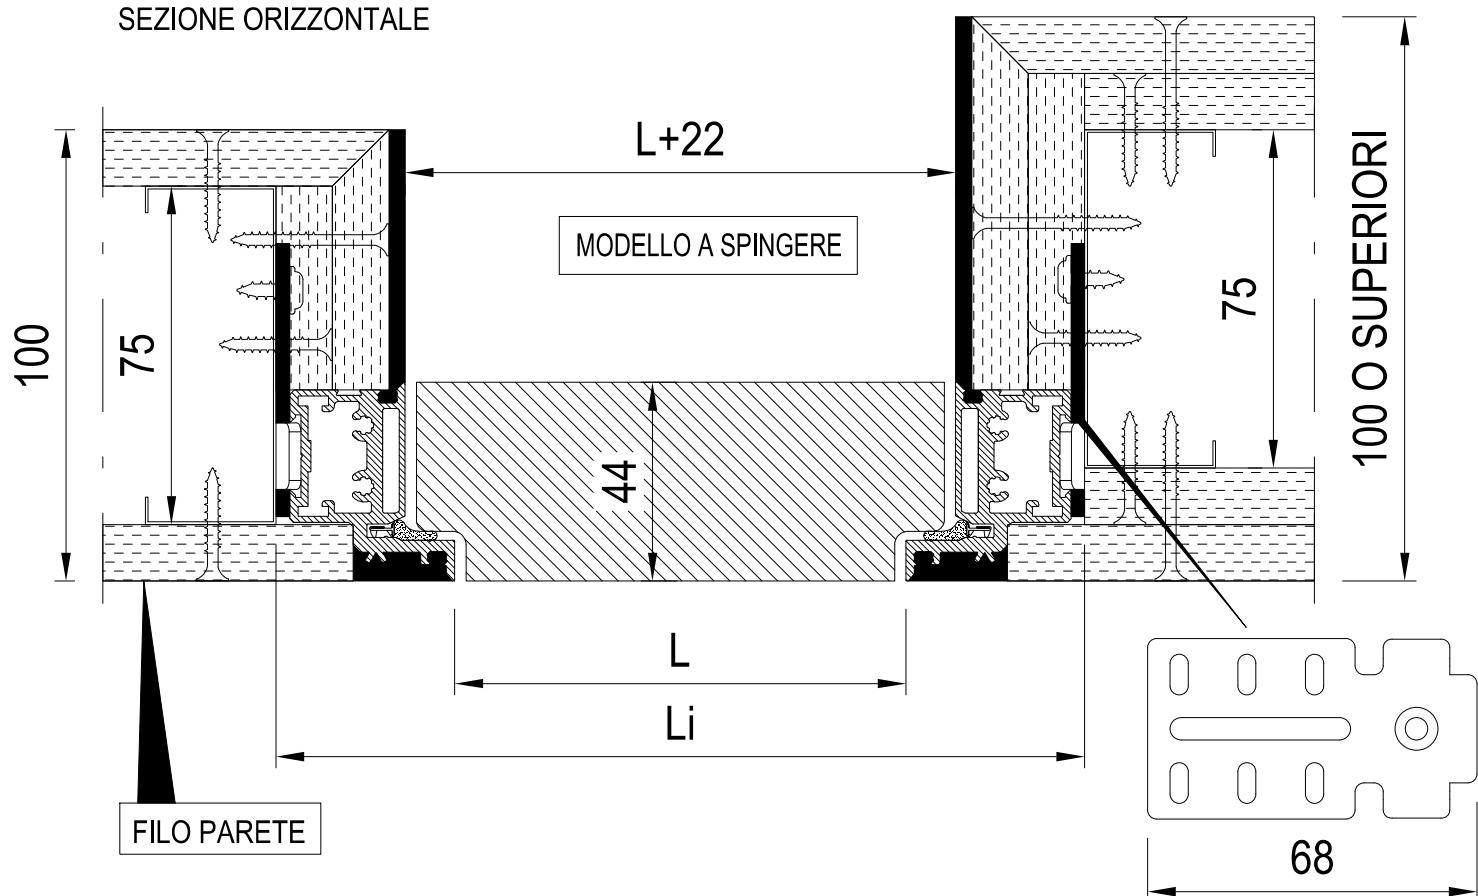


SEZIONE VERTICALE

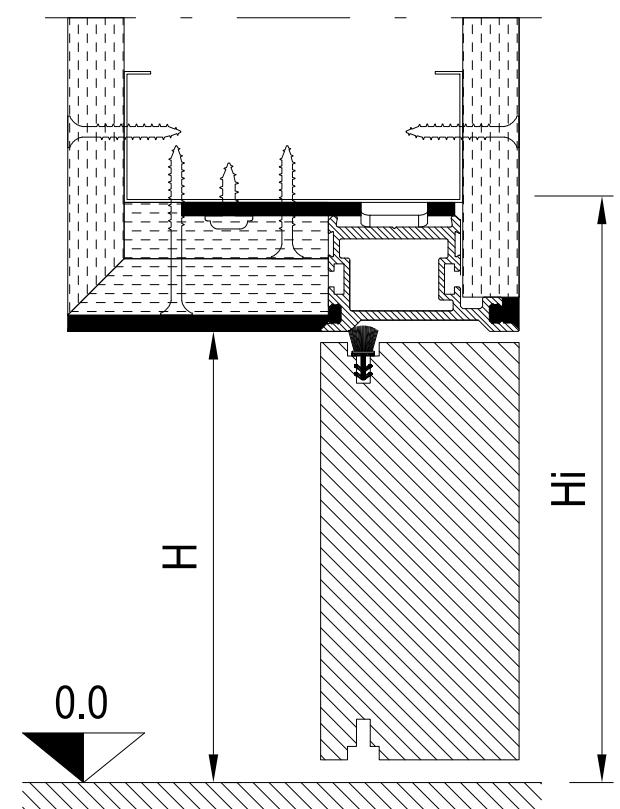

SEZIONE ORIZZONTALE

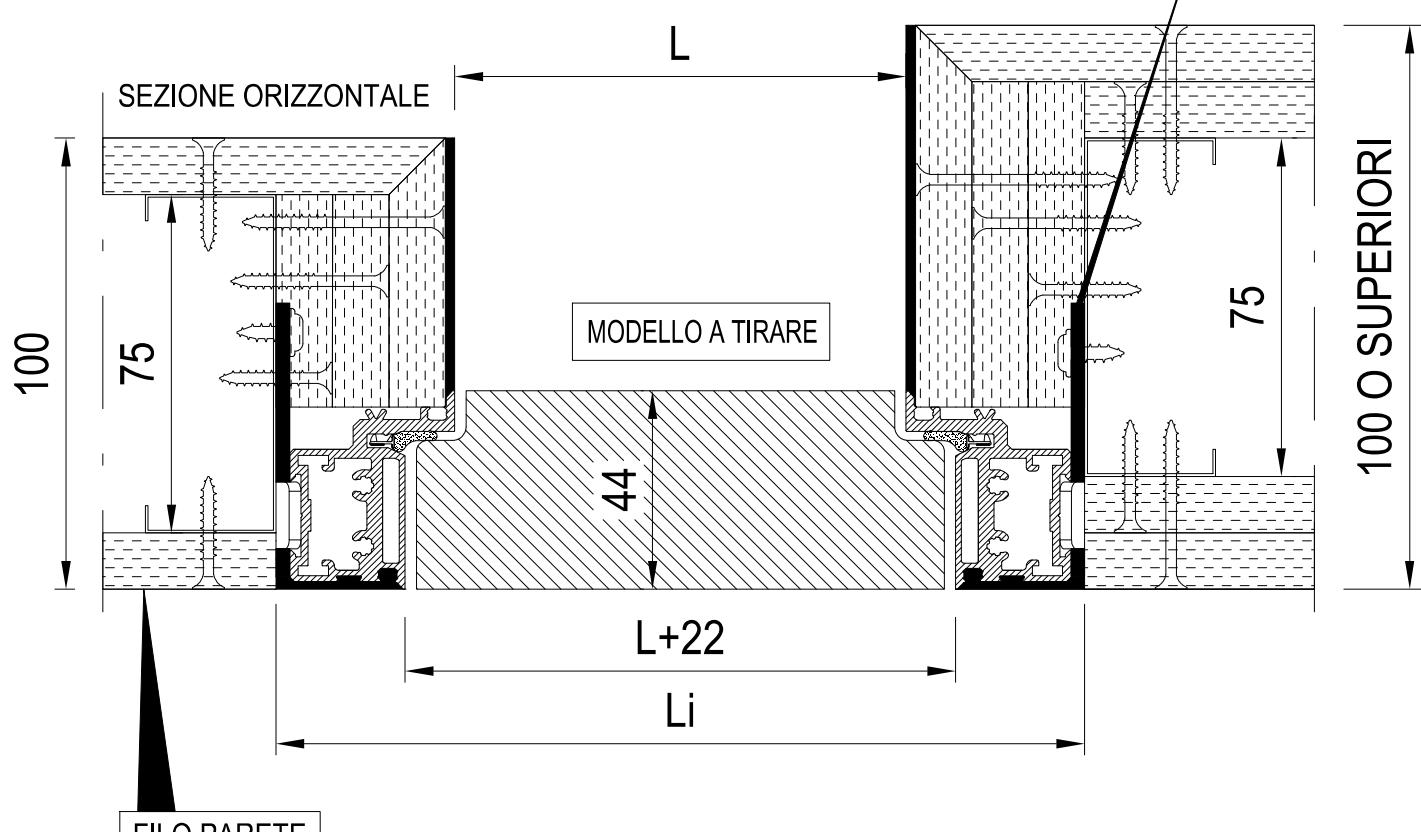


SEZIONE VERTICALE

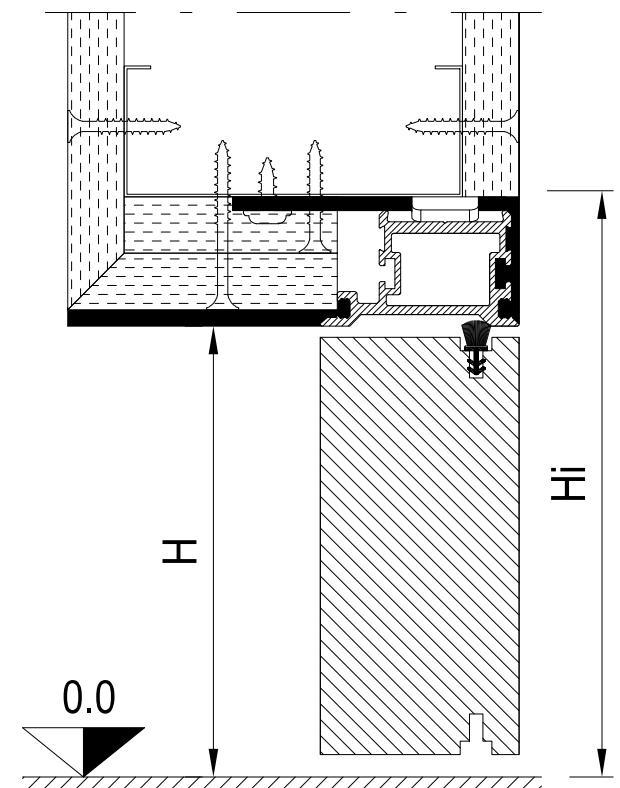


LARGHEZZA LUCE	ALTEZZA LUCE	INGOMBRO IN LARGHEZZA	INGOMBRO IN ALTEZZA
L	H	Li	Hi
mm	mm	mm	mm
600	2100	680	2130
700		780	
800		880	
900		980	

MONTAGGIO IN PARETI DI CARTONGESSO

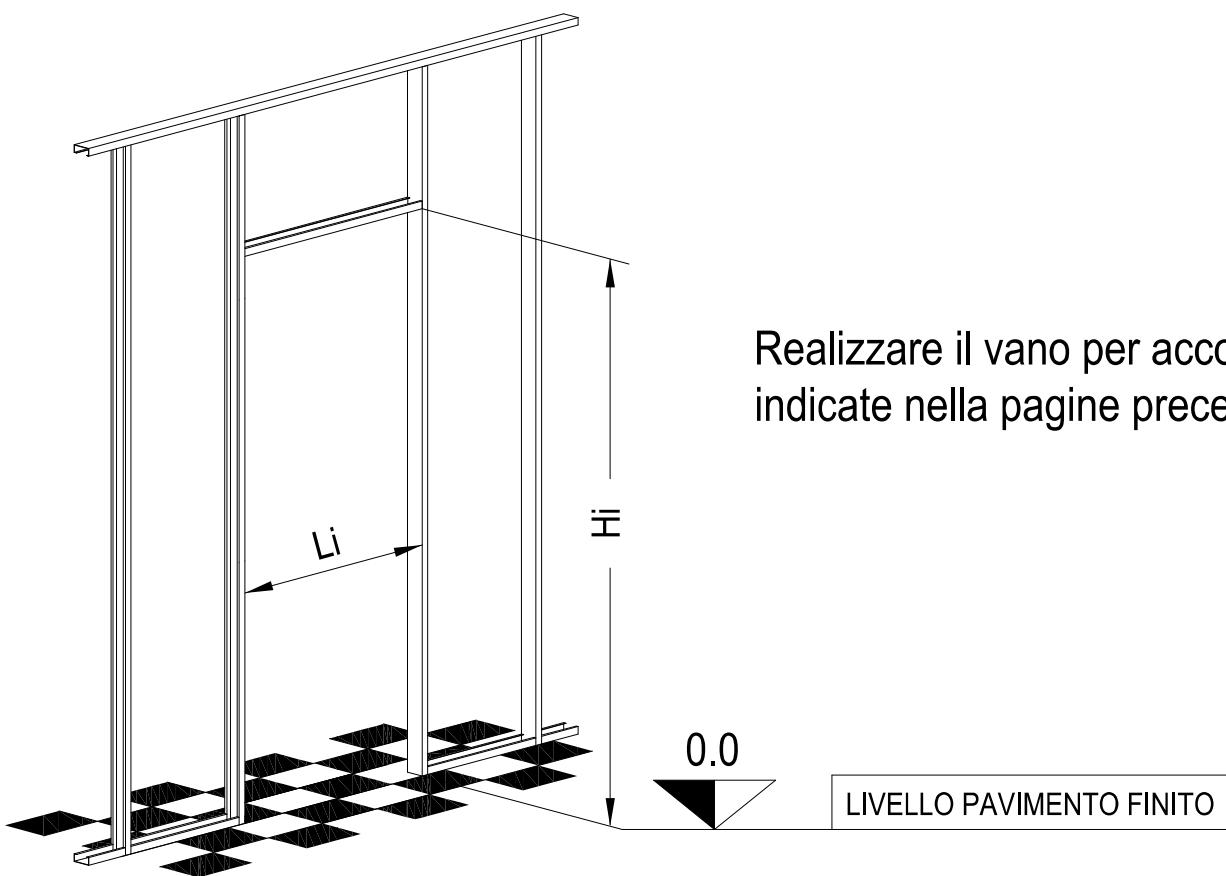


Realizzare il vano per accogliere il telaio secondo le misure indicate nella pagine precedente.

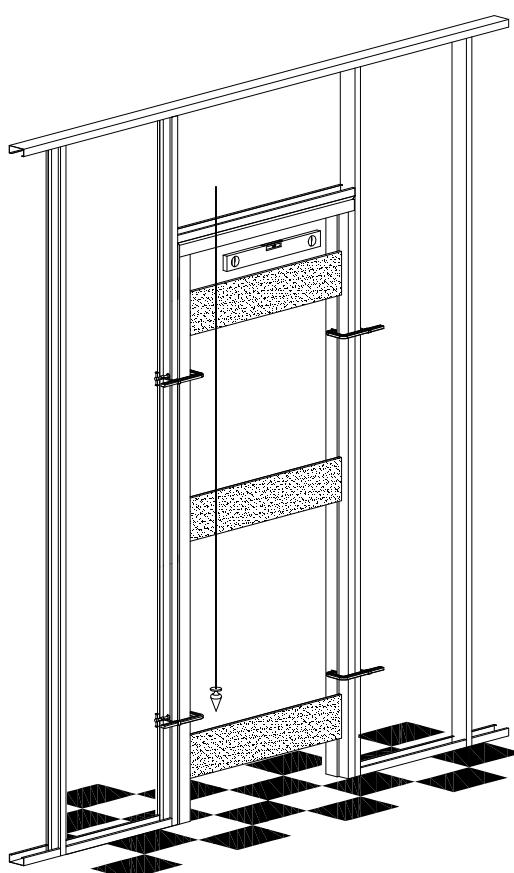


Posizionare il telaio assicurandosi di allineare il piombo ed il piano. Allineare il telaio al vano creato, bloccarlo con morsetti, accertarsi nuovamente dell'allineamento e del piombo del telaio. Fissare il telaio con viti lungo i montanti verticali ed il traverso superiore.

ATTENZIONE: La base inferiore del telaio deve essere posta a filo del pavimento finito.

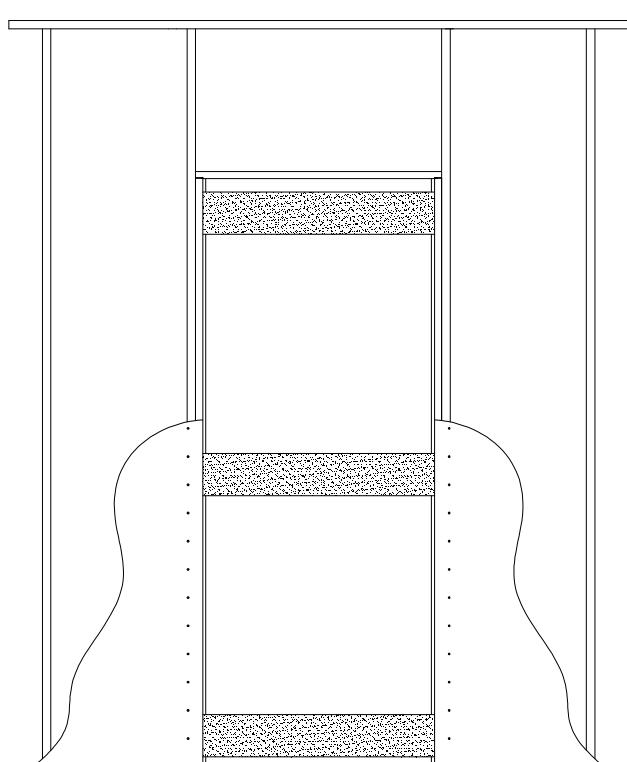


Posizionare le lastre di cartongesso, fissarle con viti al telaio ed alla struttura per cartongesso. Applicare la rete a maglia fine per giunti e stuccare. Raccordare i profili che delimitano la luce di passaggio alla parete mediante rasatura.

MONTAGGIO E VERNICIATURA ANTA (solo per versione carta)

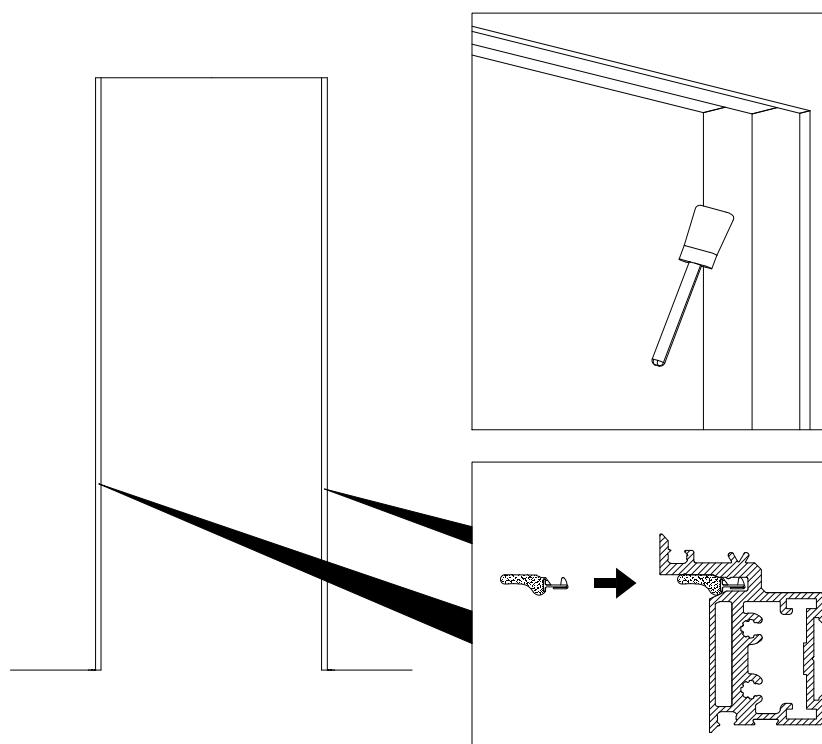

Rimuovere i distanziali in legno. Stuccare i fori delle viti. Pulire il telaio in alluminio da eventuali schizzi di cemento e procedere con la colorazione. Applicare come prima mano della cementite opportunamente diluita. Procedere all'installazione della guarnizione nel perimetro di tutto il telaio.
ATTENZIONE: evitare forti spessori o accumuli di vernice potrebbe compromettere il movimento del pannello.

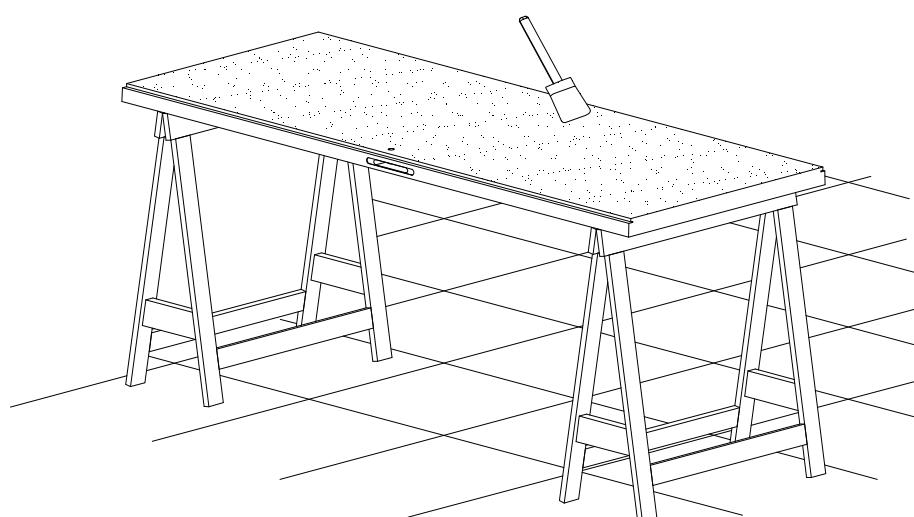

SOLO PER ANTA FINITURA CARTA



Pulire accuratamente il pannello e procedere alla finitura con una passata leggera di vernice.


IMPORTANTE: ogni tipo di applicazione (es. verniciatura, applicazione di carta da parati, ecc...) deve essere sempre eseguita su entrambe le facciate in uguale misura

ATTENZIONE: evitare forti spessori o accumuli di vernice nei bordi potrebbe compromettere il movimento del pannello.



Pulire le sedi delle cerniere, della serratura e del parasiffo da eventuali tracce di vernice.

Procedere con l'installazione della serratura, delle cerniere e dello spazzolino sulla parte superiore dell'anta.

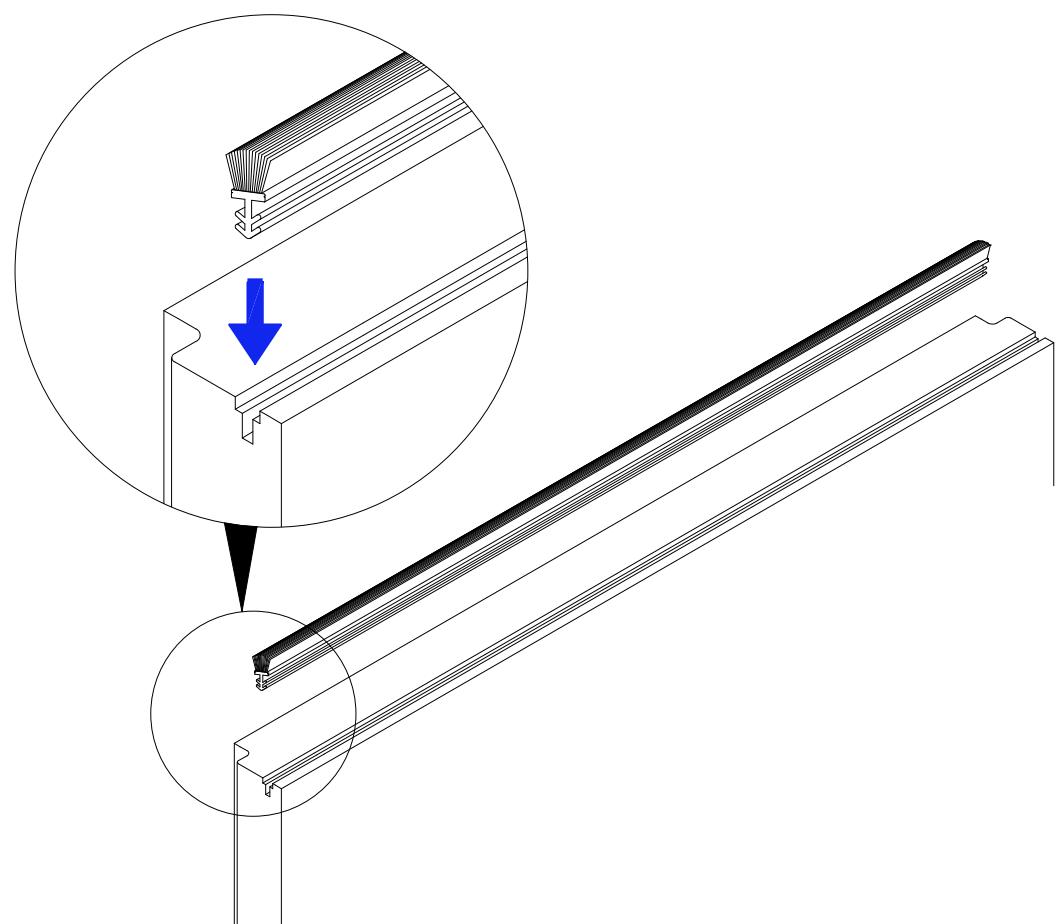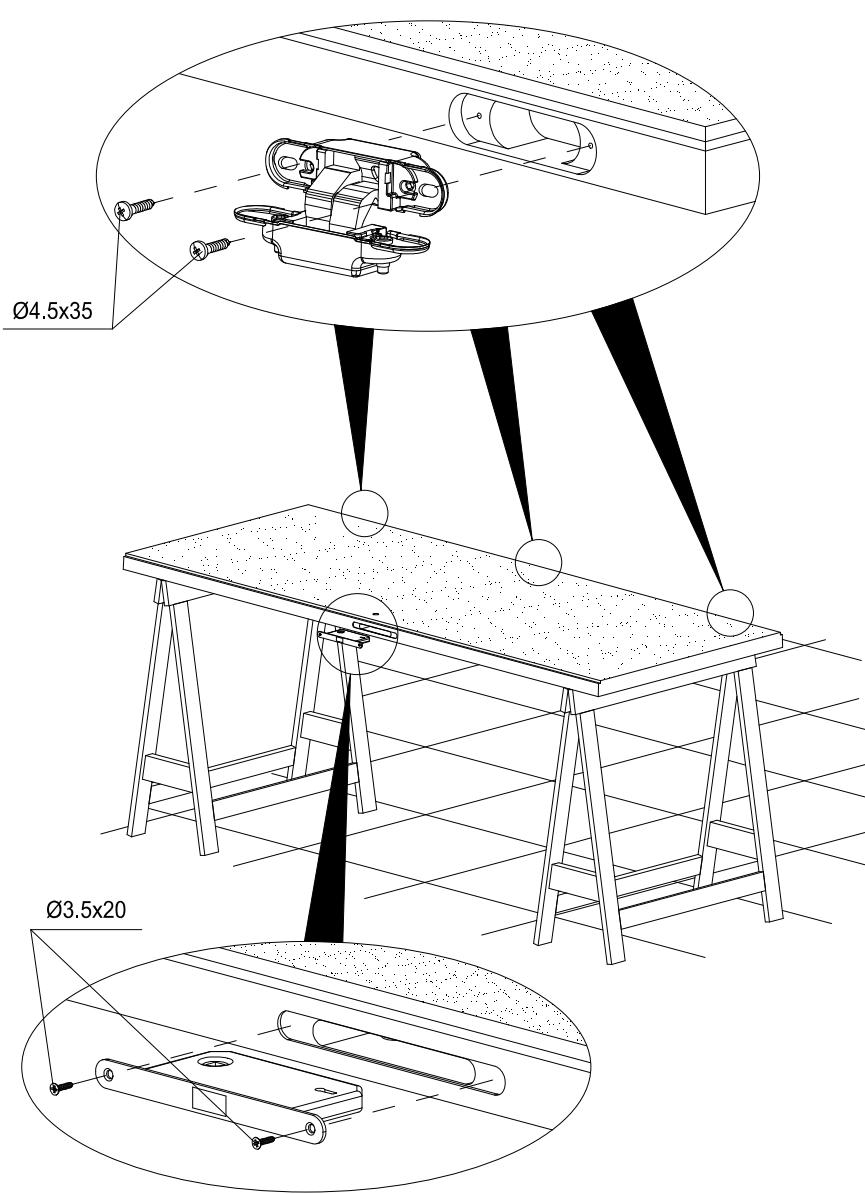


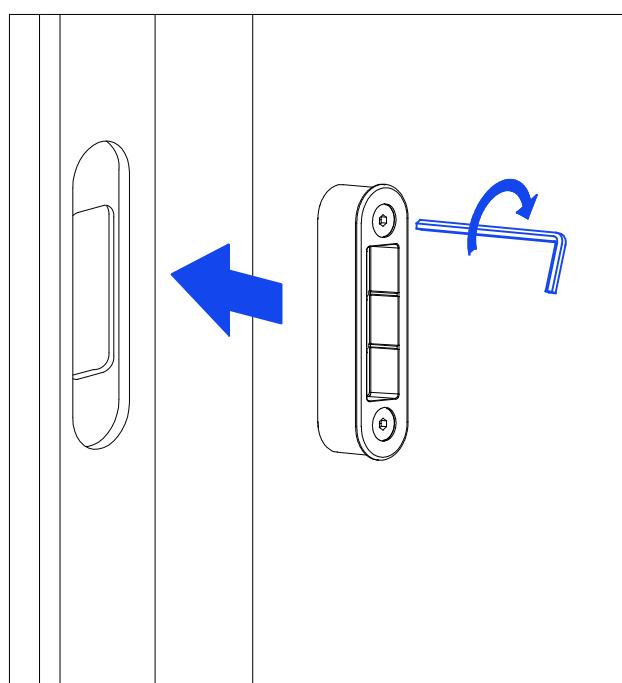

Pulire eventuali tracce di vernice presenti all'interno delle sedi. Il riscontro dispone di spessori differenti per eventuali regolazioni sulla presa della guarnizione, eseguire delle prove ruotando il riscontro. Fissare il riscontro della serratura con le viti in dotazione.

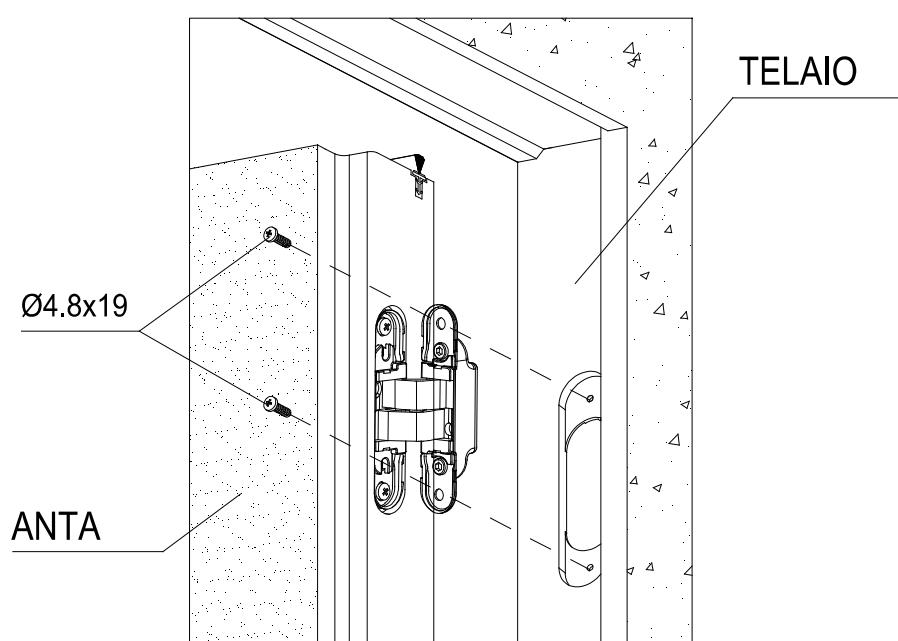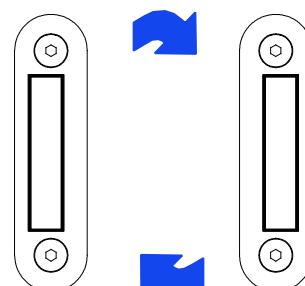

Posizionare il pannello in corrispondenza dei fori cerniera presenti sul telaio. Fissare con le viti in dotazione.

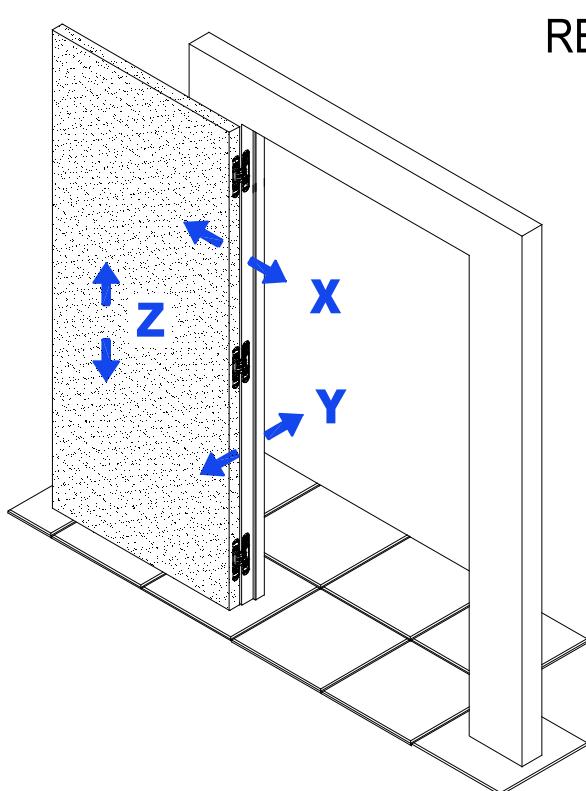

REGOLAZIONI

Regolare il movimento e il gioco fra telaio e anta mediante le registrazioni sui tre assi delle cerniere. Iniziare la registrazione dalla cerniera superiore.

